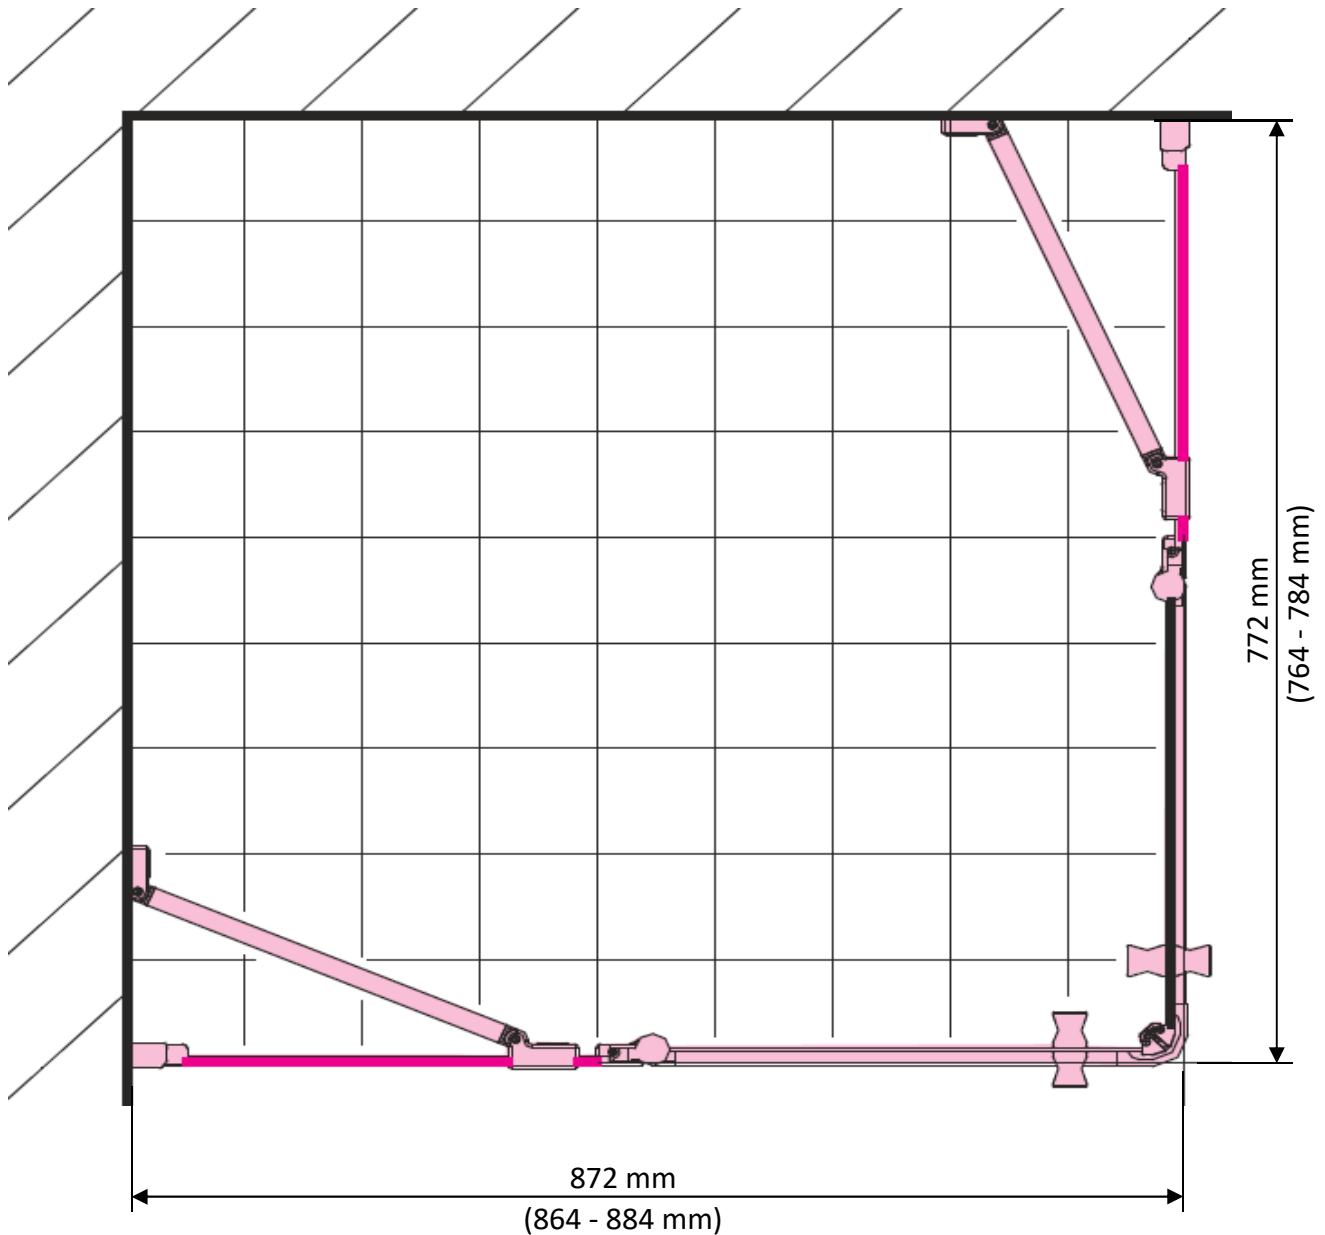


12 EOL 090... K

12 EOR 080... K

**Achtung:**

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwannen bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen.

Bei Montage auf Fuge ist **bauseits** sicherzustellen, dass es sich um eine **wartungsfreie wasserdichte Verfugung** handelt. Gegebenenfalls sind bauseits Maßnahmen gegen die Rutschgefahr vor der Duschkabine zu treffen.

Die Montage der Duschkabine erfolgt mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm, ♠♠).

Kermi GmbH
Verkauf Innendienst
Tel. 09931/501-10089