
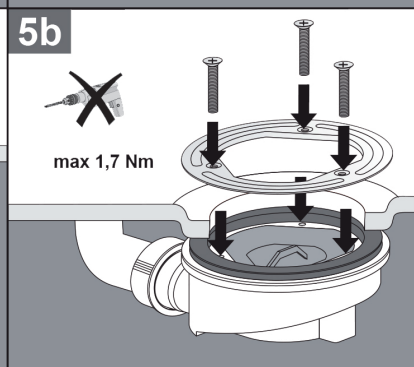
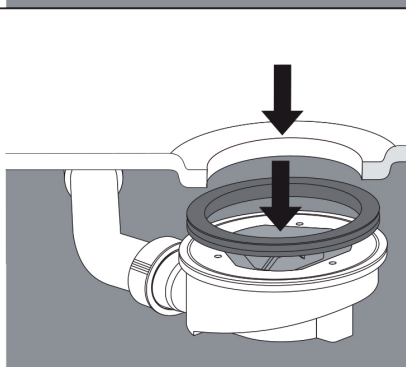
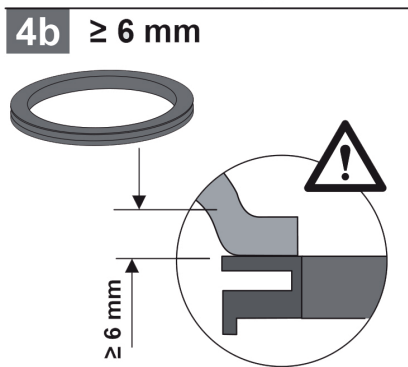
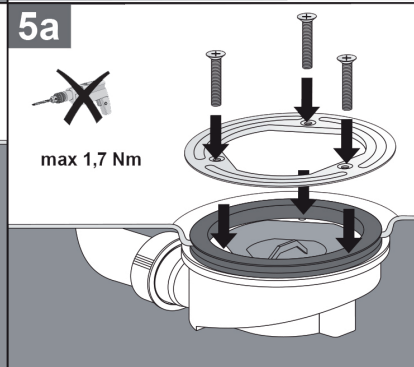
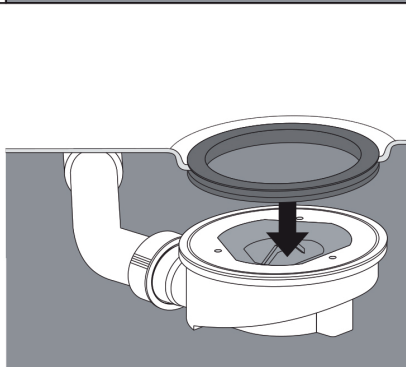
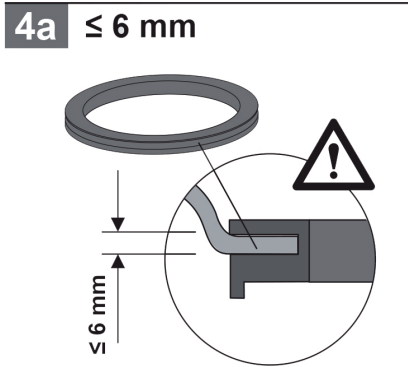
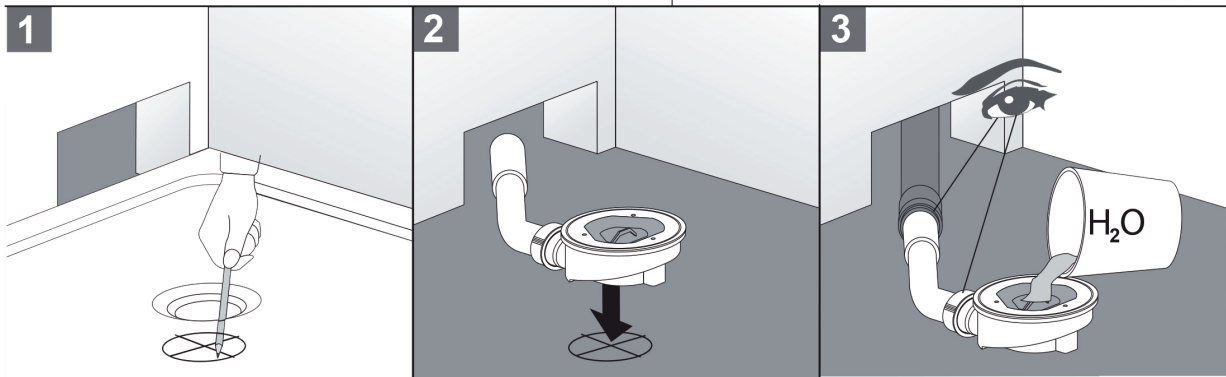


Montageanleitung

Tasso SF60 superflach ohne verchr. Abdeckung (196611)

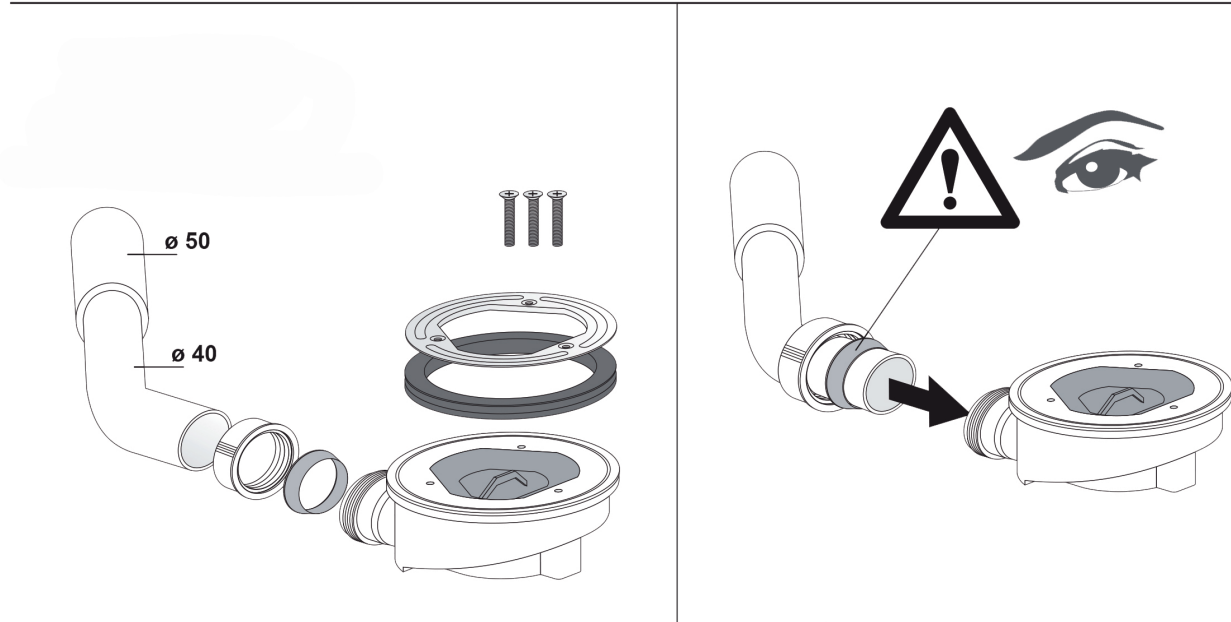

Montageanleitung

Tasso SF60 superflach ohne verchr. Abdeckung (196611)

