


## EINFACHE MONTAGE



### Schritt 3

Die besten Ergebnisse erzielen Sie beim Sägen mit einer Kreissäge. Ausschnitte können auch mittels Stichsäge erfolgen.

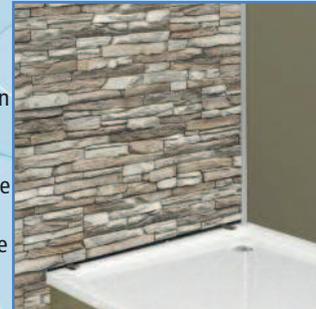

### Schritt 7

Distanzhalter zwischen Duschwannenoberfläche und Platte positionieren. Fuge dauerelastisch mit Sanitärsilikon versiegeln.



### Schritt 4

2-Komponenten-Kleber homogen vermischen und mittels mitgeliefertem Zahnspachtel auf Wandflächen auftragen.



### Schritt 8

Abschlußkante mit transparentem Sanitärsilikon versehen und auf Platte aufschieben.



### Schritt 1

Armaturen ausmessen und Lochbild auf die Platte übertragen.



### Schritt 5

Einschubkanal des Aluminiumprofils mit transparentem Sanitärsilikon versehen.



### Schritt 2

Lochbohrungen für AP-Armaturen erfolgen mittels Kreisbohrer von der Dekorseite.



### Schritt 6

Platte positionieren und andrücken.

Jetzt  
Montagevideo  
ansehen  
[www.saniwall.de/qr](http://www.saniwall.de/qr)

